

# Návod k obsluze

DIGITRADIO mobile 2  
Přenosné rádio DAB+/UKW



**TechniSat**

## 1 Obsah

<b>1 Obsah</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>
2.1 Zamýšlené použití.....	6
2.2 Cílová skupina tohoto návodu k obsluze .....	6
2.3 Bezpečná manipulace s přístrojem.....	6
<b>3 Právní informace</b> .....	<b>10</b>
3.1 Servisní pokyny.....	11
<b>4 Popis zařízení</b> .....	<b>13</b>
4.1 Kontrolní prvky .....	14
<b>5 Příprava na provoz</b> .....	<b>15</b>
5.1 Nabíjení baterie.....	15
5.2 Používání sluchátek .....	16
5.3 Zapnutí/vypnutí.....	17
5.4 První zapnutí .....	17
5.5 Nastavení hlasitosti .....	19
5.6 Výběr režimu DAB+ a FM .....	19
5.7 Aktivace zámku klíče .....	19
5.8 Zobrazení reklamy .....	20

<b>6 Provoz DAB+</b> .....	<b>21</b>
6.1 Zvolte stanici .....	21
6.2 Ukládání stanic do paměti oblíbených .....	21
6.3 Přehrávání oblíbených stanic .....	22
6.4 Proveďte vyhledávání stanic .....	23
<b>7 Provoz na FM</b> .....	<b>24</b>
7.1 Nastavení stanice .....	24
7.2 Ruční vyhledávání stanic .....	25
<b>8 Nastavení systému</b> .....	<b>25</b>
8.1 Otevření nastavení systému .....	26
8.2 Jazyk .....	26
8.3 Nastavení času .....	27
8.4 Tovární nastavení .....	27
8.5 Verze softwaru Software .....	28
<b>9 Řešení problémů</b> .....	<b>28</b>
<b>10 Čištění</b> .....	<b>29</b>
<b>11 Technické údaje*</b> .....	<b>30</b>
<b>12 Pokyny k likvidaci</b> .....	<b>32</b>
<b>13 Poznámky</b> .....	<b>34</b>

## 2 Bezpečnostní pokyny

### Znaky a symboly



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož ignorování může vést k vážnému zranění nebo smrti. Dodržujte následující signální slova:

**NEBEZPEČÍ** - vážná zranění se smrtelnými následky

**VAROVÁNÍ** - vážná zranění, možná smrtelná zranění

**POZOR** - Zranění



Označuje poznámku, kterou je nutné dodržovat, abyste mohli zařízení používat v souladu s jeho určením a předešli tak závadám zařízení, ztrátě dat nebo neúmyslnému použití. Popisuje také další funkce zařízení.



Použití v interiéru - spotřebiče s tímto symbolem jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.



Třída ochrany II - Elektrické spotřebiče třídy ochrany II jsou elektrické spotřebiče, které mají souvislou dvojitou a/nebo zesílenou izolaci a nemají možnost připojení ochranného vodiče. Kryt izolovaného elektrického spotřebiče třídy ochrany II může částečně nebo zcela tvořit dodatečná nebo zesílená izolace.



Váš spotřebič nese označení CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale musí být řádně zlikvidována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Po skončení životnosti odevzdejte toto zařízení k likvidaci na určených veřejných sběrných místech. Před likvidací zařízení je třeba odstranit baterie a zlikvidovat je odděleně od zařízení.



Dodržujte všechny poznámky a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Při prodeji výrobku předejte návod k obsluze kupujícímu.



Symbol stejnosměrného proudu. Tento přístroj pracuje se stejnosměrným proudem a/nebo převádí střídavý proud na stejnosměrný.

## 21 Zamýšlené použití

DIGITRADIO mobil 2 je určen pro přenosný příjem a přehrávání rozhlasových programů. Přístroj smí být provozován pouze s dodaným příslušenstvím. Jakékoli jiné použití tohoto příslušenství není povoleno. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné použití. Přístroj je určen pouze pro soukromé použití.

## 22 Cílová skupina tohoto návodu k obsluze

Návod k obsluze je určen všem osobám, které spotřebič sestavují, obsluhují, čistí nebo likvidují. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a na zadní straně spotřebiče.

## 23 Bezpečná manipulace s přístrojem

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození spotřebiče a přispěli k ochraně životního prostředí.

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.



**POZOR!**

Nikdy neotvírejte přístroj ani napájecí jednotku!

Dotýkání se živých částí je životu nebezpečné!



Dodržujte všechny následující pokyny pro zamýšlené použití spotřebiče a pro předcházení závadám spotřebiče a zranění osob.

- Spotřebič neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze vyškolení odborníci. obraťte se na naše zákaznická centra.
- Příklad smí být provozován pouze v uvedených okolních podmínkách.
- Spotřebič nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do spotřebiče dostane voda, odpojte jej od napájení a kontaktujte servisní středisko.
- Spotřebič nevystavujte zdrojům tepla, které jej kromě běžného používání zahřívají.
- V případě nápadné závady spotřebiče, výskytu zápachu nebo kouře, závažných poruch nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servisní oddělení.
- Spotřebič smí být provozován pouze se síťovým napětím uvedeným na typovém štítku. Nikdy se nepokoušejte provozovat spotřebič s jiným napětím.
- Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být uveden do provozu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo závady na zařízení.

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.  
Návod k použití spotřebiče. Nikdy nedovolte dětem používat tento spotřebič bez dozoru.
- Filmy a malé části uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!
- Úpravy spotřebiče jsou zakázány.

#### **Bezpečnostní pokyny v souvislosti s dobíjecími bateriemi**



#### **POZOR!**

Přístroj je vybaven moderní, výkonnou dobíjecí baterií, která splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Vzhledem k vyššímu potenciálu nebezpečí moderních dobíjecích baterií dbejte na to, abyste se zařízením a dobíjecí baterií zacházeli opatrně, a dodržujte následující bezpečnostní pokyny..

- Pokud je to možné, nabíjejte zařízení na místě s kouřovým nebo požárním alarmem.
- Při nabíjení se ujistěte, že se v bezprostřední blízkosti nenacházejí žádné hořlavé materiály nebo předměty.



- Nepoužívejte spotřebič venku, ve vlhkých místnostech nebo v místech, kde lze očekávat velmi vysoké teploty.
- Spotřebič nevystavujte zdrojům tepla, které jej kromě běžného používání zahřívají. Spotřebič smí být provozován pouze v uvedených okolních podmínkách.

### 3 Právní informace



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGITRADIO mobil 2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://konf.tsat.de/?ID=25295>



Společnost TechniSat neodpovídá za poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným zacházením, neautorizovanými opravami, úpravami nebo nehodami.



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Stav 06/24.

Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verzi pokynů ve formátu PDF můžete získat na adrese

Oblast pro stahování na domovské stránce TechniSat na adrese [www.technisat.de](http://www.technisat.de).



DIGITRADIO mobil 2 a TechniSat jsou registrované ochranné známky společnosti:

TechniSat Digital GmbH  
Julius-Saxler-Straße 3  
D-54550 Daun  
[www.technisat.de](http://www.technisat.de)

Názvy uvedených společností, institucí nebo značek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

### 31 **Servisní pokyny**



Tento výrobek je testován na kvalitu a vztahuje se na něj zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. Uschovejte si prosím fakturu jako doklad o koupi. V případě reklamace se obraťte na prodejce výrobku.



Veźměte prosím na vědomí!

V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením se obraťte na naši technickou horkou linku:

Po - Pá 8:00 - 17:00 pod tel.: 03925/9220  
1800.



Objednávky oprav lze také objednat přímo online na adrese [www.technisat.de/reparatur](http://www.technisat.de/reparatur).

Pokud potřebujete zařízení vrátit, použijte prosím pouze následující adresu:

TechniSat Digital GmbH  
Servisní  
středisko  
Nordstr. 4a  
39418 Staßfurt

## 4 Popis zařízení


Ujistěte se, že je rozsah dodávky kompletní:


- DIGITRADIO mobile 2,
- Stereofonní sluchátka (slouží také jako anténa),
- Nabíjecí kabel USB-C
- tento návod k obsluze.



Speciální funkce zařízení

- Digitální rádio DAB+ je nový digitální formát, který umožňuje poslech křišťálově čistého zvuku bez šumu a praskání.
- Rádio přijímá na frekvencích FM 87,5-108 MHz (analogově) a DAB 174-240 MHz (digitálně).
- Zařízení má připojení pro sluchátka
- S plně nabitou baterií můžete rádio poslouchat až 8 hodin při poloviční hlasitosti, nezávisle na elektrické síti.
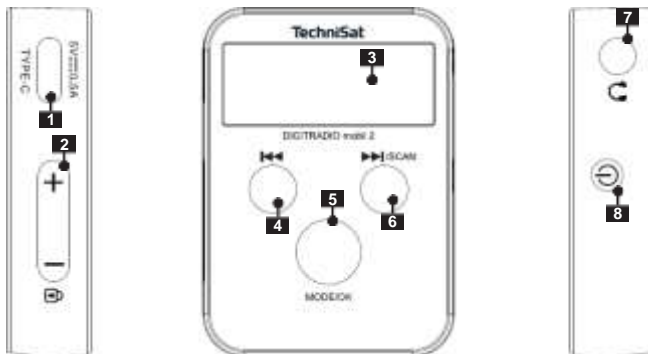
## 4.1 Kontrolní prvky



- 1 Nabíjecí port USB-C
- 2 Hlasitost +/-
- 3 Displej OLED
- 4 
- 5 REŽIM/OK

- 6 /SCAN
- 7 Připojení sluchátek 3,5 mm
- 8  Zapnutí/vypnutí

## 5 Příprava na provoz

### 5.1 Nabíjení baterie

- > Připojte zařízení DIGITRADIO mobil 2 k běžně dostupnému napájecímu adaptéru USB (není součástí dodávky) nebo k zásuvce USB počítače (5 V) pomocí dodaného kabelu USB-C.
- > Integrovaná baterie se nyní nabíjí.
- > Stav nabití je na displeji signalizován ikonou baterie. Když je ikona zcela plná, je baterie plně nabitá a DIGITRADIO mobil 2 lze odpojit.



Pokud je zařízení během nabíjecího cyklu zapnuté, doba nabíjení se prodlouží. Integrovaný systém řízení nabíjení zabraňuje přebíjení.

## 52 Použití sluchátek **POZOR!**

Poškození sluchu! Neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti přes sluchátka. To může vést k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimální úroveň.



Zařízení dokáže přehrávat rozhlasové stanice pouze po připojení sluchátek. Kabel sluchátek slouží zároveň jako přijímací anténa!




- > Používejte pouze sluchátka se stereofonním konektorem jack 3,5 mm.
- > Zasuňte zástrčku sluchátek do **konektoru pro sluchátka (7)** na zařízení.




Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě použití. Vynikajícího příjmu lze dosáhnout s dodanými sluchátky. Pro co nejpříznivější příjem je třeba zarovnat celou délku kabelu sluchátek.




### 5.3 Zapnutí/vypnutí

- >  Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí (8)**. Na displeji se krátce zobrazí **[TECHNISAT DIGITALRADIO]**.
- > Přepnutí do pohotovostního režimu:  Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (8). Na displeji se zobrazí **[STANDBY]**.
- >  Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp (8). Na displeji se zobrazí **[GOODBYE]**.

### 5.4 První zapnutí

- > Nejprve připojte sluchátka do **konektoru pro sluchátka (7)** a vytáhněte kabely sluchátek na celou jejich délku.
- >  Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí (8)** spotřebič zapněte. Na displeji se krátce zobrazí **[TECHNISAT DIGITALRADIO]**.
- > Poté se zobrazí výběr jazyka.

- > Jazyk OSD lze změnit pomocí tlačítek **⏪ / ⏩** a zvolit pomocí **MODE/OK (5)**.

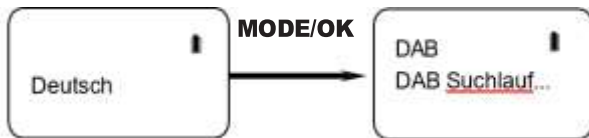

Přístroj pak automaticky provede vyhledávání stanic v režimu DAB+. Na displeji se zobrazí „**DAB+ search**“. Po dokončení vyhledávání stanic přístroj zobrazí počet nalezených stanic a poté se přehraje stanice.

**Poznámka:**

Pokud nebyla nalezena žádná stanice, na displeji se zobrazí „**No DAB**“: Změňte polohu zařízení a proveďte vyhledávání stanic znovu. Zkontrolujte, zda je zástrčka sluchátek zcela zasunuta. Zkontrolujte sílu signálu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti vysílají digitální rozhlasové stanice..

## 5.5 Nastavení hlasitosti

- > Několikrát krátce stiskněte tlačítka **VOLUME+/- (2)**.

## 5.6 Výběr režimu DAB+ a FM

- > Krátkým stisknutím tlačítka **MODE/OK (5)** přepnete mezi rádiem DAB+ a FM rádiem.


## 5.7 Aktivace blokace tlačítek

Abyste zabránili neúmyslnému zadání, můžete zapnout blokaci tlačítek.


- > Stiskněte tlačítko **VOLUME -** a podržte je stisknuté po dobu přibližně 2 sekund. Na displeji se zobrazí [**Locked/Uzamčeno**].
- > Chcete-li blokaci tlačítek vypnout, znovu stiskněte a podržte tlačítko **VOLUME -** po dobu přibližně 2 sekund, dokud se na displeji nezobrazí zpráva [**Unlocked**].

## 5.8 Indikatoren na displeji

V režimu DAB+.

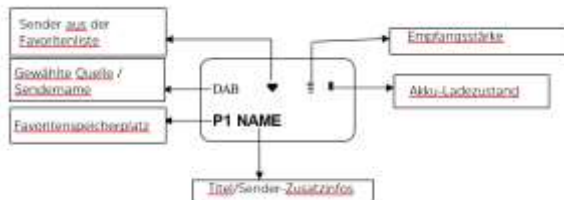

V režimu FM.

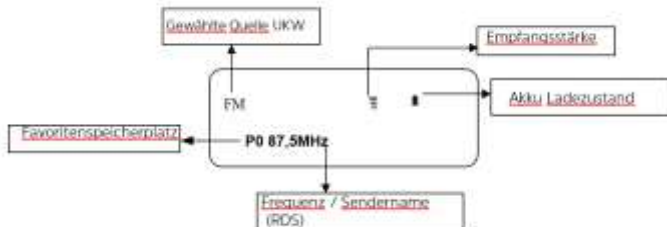

## 6 Provoz DAB+

- > Zapněte DIGITRADIO mobil 2.
- > Stiskněte tlačítko **MODE/OK (5)**, dokud se na displeji nezobrazí **DAB+**.

### 6.1 Zvolte stanici

Po prvním zapnutí již bylo provedeno kompletní vyhledání stanic (viz kapitola 5.4) a stanice, které lze ve vaší lokalitě přijímat, byly uloženy do seznamu stanic. Pokud chcete spustit nové vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko **▶▶/SCAN**, dokud se vyhledávání nespustí. Po skončení skenování se přehraje první stanice ze seznamu stanic.

- > Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte stanici ze seznamu stanic. Na displeji se zobrazí název stanice a krátce poté se stanice přehraje.

### 6.2 Ukládání stanic do paměti oblíbených

Oblíbená paměť má 10 míst oblíbené paměti **P0...P9**. Chcete-li uložit stanici do oblíbeného paměťového místa, postupujte následovně:

- > Nejprve vyberte požadovanou stanici ze seznamu stanic a přehrajte ji (viz kapitola 6.1).
- > Nyní stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí **[Save favorite]**. Poté znovu krátce stiskněte tlačítko **MODE/OK**.
- > Když je na displeji zobrazeno **[Save in P0]**, vyberte pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** oblíbené paměťové místo **P0...P9**.
- > Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **MODE/OK**.  
Na displeji se zobrazí **[Saved]**.



Chcete-li uložit další stanice, postup opakujte.



Pokud je oblíbené místo v paměti již obsazeno, bude při opětovném výběru přepsáno novou stanicí. Tím, že

### 6.3 Přehrávání oblíbených stanic

- > Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **[Save favourites]**. Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte možnost **[Favourite]** a stiskněte **MODE/OK**.

- > Nyní jste v režimu přehrávání oblíbených stanic.
- > Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte požadované paměťové místo P0... P9. Vedle místa v paměti oblíbených stanic se také zobrazí název uložené oblíbené stanice a poté se přehraje.



DIGITRADIO mobil 2 je nyní trvale v režimu přehrávání oblíbených stanic.

To poznáte podle symbolu srdíčka na displeji vedle intenzity příjmu. Chcete-li přepnout zpět do normálního režimu, stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí **[Normal mode]**. Stiskněte tlačítko **MODE/OK**. Jste zpět v normálním režimu (symbol srdce zhasne).

## 6.4 Proved'te vyhledávání stanic

Například po změně umístění již nemusí být možné jednotlivé stanice přijímat. V takovém případě proved'te nové vyhledání stanic.

- > V běžném režimu DAB+ stiskněte a podržte tlačítko **▶▶/SCAN** po dobu přibližně 2 sekund, dokud se nespustí automatické vyhledávání. Po skončení vyhledávání se krátce zobrazí celkový počet nalezených stanic a přehraje se první stanice ze seznamu stanic.

Alternativa:

- > Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **[Save favourite]**. Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte možnost **[Search/Hledat]** a stiskněte tlačítko **MODE/OK**. Spustí se vyhledávání. Po ukončení vyhledávání se krátce zobrazí celkový počet nalezených stanic a přehraje se první stanice ze seznamu stanic.

## 7 Provoz v režimu FM

- > Zapněte DIGITRADIO mobil 2.
- > Stiskněte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí **FM**. Zobrazí se **[Start FM]**, následuje místo v paměti P0 a frekvence 87,50 MHz.

### 72 Nastavení stanic

- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte pozici kanálu **P0...P9**.
- > Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** spustíte vyhledávání. Vyhledávání se zastaví na nejbližší přijímané stanici a stanice se přehraje. U stanic RDS se zobrazí název stanice.





Tímto způsobem lze uložit stanici na příslušné programové pozice P0...P9 a vytvořit individuální seznam oblíbených stanic. Kanál pak můžete vybrat pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶**.


### 7.3 Ruční vyhledávání stanic

- > Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí **[Set manualy / Nastavit ručně]**, a stiskněte **MODE/OK**.
- > Nyní můžete pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** zadat frekvenci v krocích po 0,5 MHz.
- > Chcete-li ukončit ruční zadávání frekvence, stiskněte tlačítko **MODE/OK** a vyberte možnost **[Exit]** pomocí tlačítka **◀◀** nebo **▶▶**. Opětovným stisknutím tlačítka **MODE/OK** se vrátíte do normálního zobrazení.

### 8 Nastavení systému

V nastavení systému lze provést různá základní nastavení, například: Změnit jazyk ovládání, upravit nastavení času, zobrazit verzi SW a provést tovární nastavení.

## 8.1 Otevření nastavení systému

- > Nejprve přepněte DIGITRADIO mobil 2 do **pohotovostního režimu** krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí . Na displeji se zobrazí datum a čas.
- > Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/OK**, dokud se na displeji nezobrazí zpráva **[Select language]**.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** a potvrzením tlačítkem **MODE/OK** můžete nyní vybrat jednu z dostupných možností, které jsou vysvětleny níže.



Chcete-li ukončit nastavení systému (např. po nastavení), počkejte přibližně 10 sekund, dokud se na displeji znovu nezobrazí datum a čas, nebo zvolte **[Exit]** a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.

## 8.2 Jazyk

- > Otevřete nastavení systému, jak je popsáno v kapitole 8.1.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte možnost **[Select language / Vybrat jazyk]** a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.

- > **▶▶** Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte jeden z dostupných jazyků a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.

### 8.3 Nastavení času/data

Čas a datum jsou vždy synchronizovány a aktualizovány prostřednictvím příjmu DAB+. V některých případech však může být nutné je zadat ručně. Za tímto účelem postupujte následujícím způsobem:

- > Otevřete nastavení systému, jak je popsáno v kapitole 8.1.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte možnost **[Set time/date - Nastavit čas/datum]** a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** můžete nyní nejprve zadat hodinu (bliká) a po potvrzení tlačítkem **MODE/OK** minutu aktuálního času. Datum se pak zadává stejně.

### 8.4 Tovární nastavení

- > Otevřete nastavení systému, jak je popsáno v kapitole 8.1.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte možnost **[Factory setting / Tovární nastavení]** a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.

- > DIGITRADIO mobil 2 se restartuje do továrního nastavení.

## 8.5 Verze softwaru

- > Otevřete nastavení systému, jak je popsáno v kapitole 8.1.
- > Pomocí tlačítek **◀◀** nebo **▶▶** vyberte možnost **[SW version/Verze SW]** a potvrďte tlačítkem **MODE/OK**.
- > Zobrazí se aktuálně nainstalovaná verze softwaru Software.

## 9 Řešení problémů

Žádný příjem DAB+ / FM	Změna umístění
	Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně zapojena a zda je kabel správně zarovnan.
Špatný příjem DAB+ / FM / výpadky příjmu	Pokud je během přehrávání zapnutý displej OLED, může dojít k rušení příjmu. Počkejte, dokud se displej automaticky nevypne.

Baterie se nenabíjí	Použijte jiný napájecí zdroj USB s vyšším výkonem.
Zařízení nereaguje na vstup	Vypněte jej a znovu zapněte.

## 10 Čištění

Abyste zabránili poškození, nečistěte spotřebič mokrým hadříkem nebo pod tekoucí vodou. Nepoužívejte drátěnky, čisticí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

- > Kryt čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou.

## 11 Technické údaje\*

Přijímací cesty	DAB+, FM
Frekvence	DAB+: 174,928 MHz ~ 239,200 MHz FM: 87,5 ~ 108 MHz
Sluchátka	0,1 W RMS, stereo 100 Hz - 15 KHz 32 ohmů
Display	0,91" OLED
Napájení	USB-C 5 V/0,5 A
Baterie	Li-ion
Výdrž	6 - 8 hodin (při nižší hlasitosti)
Spotřeba energie	Provozní max.: 0,37 W Pohotovostní režim: 0,33 W Vypnuto: 0 W

Provozní podmínky	Teplota: 0° C - 25° C Vlhkost: 0 % - 60 % (nekondenzující)
-------------------	---

Rozměry (ŠxHxV)	35 mm x 15 mm** x 50 mm
Hmotnost	28,5g***

\*Chyby a technické zmen vyhrazeny

\*\*Bez závorek.

\*\*\*Bez kabelu.



## 12 Pokyny k likvidaci

Obal vašeho spotřebiče se skládá výhradně z recyklovatelných materiálů. Vytřídte je odpovídajícím způsobem a odevzdejte je do "duálního systému". Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a po skončení životnosti nesmí být likvidován prostřednictvím běžného recyklačního systému.

Odpad nesmí být likvidován jako domovní odpad, ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu je uveden.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jinými formami recyklace starých spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Požádejte místní úřad o informace o příslušném středisku pro likvidaci odpadu. Zajistěte, aby vybité baterie a elektronický šrot nebyly likvidovány společně s domovním odpadem, ale byly řádně zlikvidovány (zpětný odběr specializovanými prodejci, nebezpečný odpad).



Důležité upozornění k likvidaci baterií/dobíjecích baterií: Baterie/dobíjecí baterie je nutné likvidovat odděleně od zařízení a mohou obsahovat toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Chemické složení naleznete v technických údajích nebo na potisku na baterii.

Je proto nutné, abyste baterie BaGeria/dobíjecí baterie likvidovali v souladu s platnými právními předpisy. Nikdy nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. Použité baterie můžete bezplatně zlikvidovat u svého specializovaného prodejce nebo ve speciálních likvidačních centrech.

U výrobků s přihrádkou na baterii můžete baterii vyjmout přímo. Pokud jsou baterie instalovány napevno, v žádném případě se je nepokoušejte vyjmout sami. V takovém případě se obraťte na příslušný odborný personál, např. na firmu zabývající se likvidací odpadu.

Tímto vám doporučujeme, abyste před likvidací zařízení na vlastní odpovědnost vymazali všechny osobní údaje uložené v zařízení.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





# Vše o vašem produktu TechniSat v apce.



INFODESK QR-Code scannen  
und App kostenfrei für iOS &  
Android herunterladen.



[www.technisat.de/infodesk](http://www.technisat.de/infodesk)



## TechniSat

20240628ORV1