

Návod na obsluhu

DIGITRADIO mobile 2
Prenosné rádio DAB+/UKW



TechniSat

1 Obsah	
1 Obsah	2
2 Bezpečnostné pokyny	4
21 Zamýšľané použitie	6
22 Cieľová skupina tejto príručky	6
23 Bezpečná manipulácia s prístrojom	6
3 Právne informácie	10
31 Servisné pokyny	11
4 Popis zariadenia	13
41 Kontrolné prvky	14
5 Príprava na prevádzku	15
51 Nabíjanie batérie	15
52 Používanie slúchadiel	16
53 Zapnutie/vypnutie	17
54 Prvé zapnutie	17
55 Nastavenia hlasitosti	19
56 Výber režimu DAB+ a FM	19
57 Aktivácia zámku na kľúč	19
58 Zobrazovanie reklamy	20
6 Prevádzka DAB+	21

6.1	Vyberte stanicu	21
6.2	Ukladanie staníc do pamäte obľúbených položiek	21
6.3	Prehrávanie obľúbených staníc	22
6.4	Vykonanie vyhľadávania staníc	23
7	Prevádzka na FM	24
7.1	Nastavenia stanice	24
7.2	Manuálne vyhľadávanie staníc	25
8	Nastavenia systému	25
8.1	Otvorenie systémových nastavení	26
8.2	Jazyk	26
8.3	Nastavenie času	27
8.4	Továrenské nastavenia	27
8.5	Verzia softvéru Softvér	28
9	Riešenie problémov	28
10	Čistenie	29
11	Technické údaje*	30
12	Pokyny na likvidáciu	32
13	Poznámky	34

2 Bezpečnostné pokyny

Znaky a symboly



Označuje bezpečnostné pokyny, ktorých ignorovanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO - Vážne poranenie so smrteľnými

následkami **VAROVANIE** - Vážne poranenie s možnými

smrteľnými následkami **VAROVANIE** - Poranenie



Označuje poznámku, ktorú je potrebné dodržiavať pri používaní zariadenia podľa určenia, aby sa zabránilo poruchám zariadenia, strate údajov alebo neúmyselnému použitiu. Opisuje aj ďalšie funkcie zariadenia.



Použitie v interiéri - spotrebiče s týmto symbolom sú vhodné len na použitie v interiéri.



Trieda ochrany II - Elektrické spotrebiče triedy ochrany II sú elektrické spotrebiče, ktoré majú súvislú dvojitú a/alebo zosilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Kryt izolovaného elektrického spotrebiča triedy ochrany II môže čiastočne alebo úplne pozostávať z dodatočnej alebo zosilnenej izolácie.



Váš spotrebič nesie označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu, ale musia byť riadne zlikvidované v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Po skončení životnosti odovzdajte toto zariadenie na likvidáciu na určených verejných zberných miestach. Pred likvidáciou zariadenia je potrebné vybrať batérie a zlikvidovať ich oddelene od zariadenia.



Dodržiavajte všetky poznámky a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Návod na obsluhu si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. Návod na obsluhu odovzdajte kupujúcemu pri predaji výrobku.



Symbol jednosmerného prúdu. Tento prístroj pracuje s jednosmerným prúdom a/alebo premieňa striedavý prúd na jednosmerný.

21 Zamýšľané použitie

DIGITRADIO mobile 2 je určené na prenosný príjem a prehrávanie rozhlasových programov. Zariadenie sa môže prevádzkovať len s dodaným príslušenstvom. Akékoľvek iné použitie tohto príslušenstva nie je povolené. Akékoľvek iné použitie sa považuje za zneužitie. Prístroj je určený len na súkromné použitie.

22 Cieľová skupina tejto príručky

Návod na obsluhu je určený pre všetky osoby, ktoré montujú, obsluhujú, čistia alebo likvidujú spotrebič. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane spotrebiča.

23 Bezpečná manipulácia s prístrojom

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu spotrebiča a pomohli chrániť životné prostredie.

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.



POZOR!

Nikdy neotvárajte zariadenie ani napájaciu jednotku! Dotýkanie sa častí pod napätím je životu nebezpečné!



Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny pre zamýšľané použitie spotrebiča a aby ste predišli poruchám spotrebiča a zraneniam osôb.

- Spotrebič neopravujte sami. Opravy môžu vykonávať len vyškolení odborníci. Obráťte sa na naše strediská služieb zákazníkom.
- Zariadenie sa môže prevádzkovať len v uvedených podmienkach okolia.
- Spotrebič nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa do spotrebiča dostane voda, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko.
- Spotrebič nevystavujte zdrojom tepla, ktoré ho zahrievajú nad rámec bežného používania.
- V prípade viditeľnej poruchy spotrebiča, zápachu alebo dymu, vážnych porúch alebo poškodenia krytu sa okamžite obráťte na servisné oddelenie.
- Spotrebič sa smie prevádzkovať len so sieťovým napätím uvedeným na typovom štítku. Spotrebič sa nikdy nepokúšajte prevádzkovať s iným napätím.
- Ak je spotrebič poškodený, nesmie sa uviesť do prevádzky.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna alebo tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a/alebo poruchy zariadenia.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Návod na používanie spotrebiča. Nikdy nedovoľte deťom používať tento spotrebič bez dozoru.
- Fólie a malé časti uchovávajúte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!
- Úpravy spotrebiča sú zakázané.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjateľné batérie



POZOR!

Prístroj je vybavený modernou, výkonnou nabíjateľnou batériou, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Vzhľadom na vyšší potenciál nebezpečenstva moderných nabíjateľných batérií dbajte na opatrné zaobchádzanie so zariadením a nabíjateľnou batériou a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

- Ak je to možné, nabíjajte zariadenie na mieste s dymovým alebo požiarnym alarmom.
- Pri nabíjaní sa uistite, že sa v bezprostrednej blízkosti nenachádzajú žiadne horľavé materiály alebo predmety.

- Spotřebič nepoužívajte vonku, vo vlhkých miestnostiach alebo na miestach, kde možno očakávať veľmi vysoké teploty.
- Spotřebič nevystavujte zdrojom tepla, ktoré ho zahrievajú nad rámec bežného používania. Spotřebič sa smie prevádzkovať len v uvedených podmienkach okolia.

3 Právne informácie



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DIGITRADIO mobile 2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<http://konf.tsat.de/?ID=25295>



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.



Zmeny a tlačové chyby vyhradené. Stav 06/24.

Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa. Najnovšiu verziu usmernení vo formáte PDF možno získať na adrese

Oblasť na stiahnutie na domovskej stránke TechniSat na adrese www.technisat.de.



DIGITRADIO mobile 2 a TechniSat sú registrované ochranné známky spoločnosti:

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun
www.technisat.de

Názvy uvedených spoločností, inštitúcií alebo značiek sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.



Zobrazené obrázky slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

31 **Servisné pokyny**



Tento výrobok je testovaný na kvalitu a vzťahuje sa naň zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu. Faktúru si uschovajte ako doklad o kúpe. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu výrobku.



Upozornenie!

V prípade otázok a informácií alebo problémov s týmto zariadením kontaktujte našu technickú horúcu linku:

Po - Pia 8:00 - 17:00 na telefónnom čísle
03925/9220 1800.



Objednávky na opravu si môžete objednať aj priamo online na adrese www.technisat.de/reparatur.

Ak potrebujete zariadenie vrátiť, použite iba túto adresu:

TechniSat Digital GmbH
Servisné
centrum Nordstr.
4a
39418 Staßfurt

4 Popis zariadenia

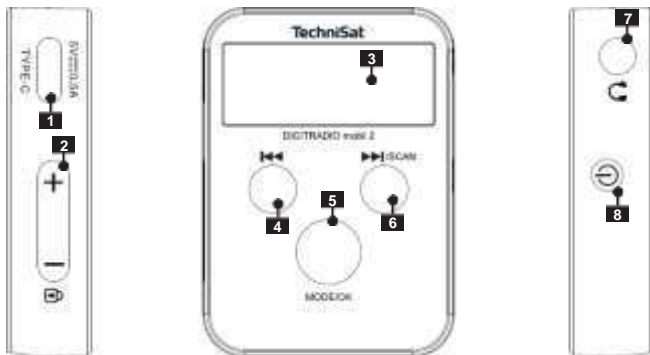
Uistite sa, že rozsah dodávky je úplný:


- DIGITRADIO mobile 2,
- Stereo slúchadlá (slúžia aj ako anténa),
- Nabíjací kábel USB-C
- tejto príručky. Špeciálne



funkcie zariadenia

- Digitálne rádio DAB+ je nový digitálny formát, ktorý umožňuje počúvať krištáľovo čistý zvuk bez šumu a praskania.
- Rádio prijíma frekvencie FM 87,5-108 MHz (analogové) a DAB 174-240 MHz (digitálne).
- Zariadenie má pripojenie pre slúchadlá
- S plne nabitou batériou môžete počúvať rádio až 8 hodín pri polovičnej hlasitosti, nezávisle od elektrickej siete.

41 Kontrolné prvky



- 1 Nabíjač port USB-C
- 2 Hlasitosť +/-
- 3 Displej OLED
- 4 
- 5 REŽIM/OK

- 6 /SCAN
- 7 3,5 mm pripojenie slúchadiel
- 8  Zapnutie/vypnutie

5 Príprava na prevádzku

5.1 Nabíjanie batérie

- > Pripojte zariadenie DIGITRADIO mobile 2 k bežne dostupnému napájaciemu adaptéru USB (nie je súčasťou dodávky) alebo k počítačovej zásuvke USB (5 V) pomocou dodaného kábla USB-C.
- > Integrovaná batéria sa teraz nabíja.
- > Stav nabitia je indikovaný ikonou batérie na displeji. Keď je ikona úplne plná, batéria je úplne nabitá a DIGITRADIO mobile 2 možno odpojiť.



Ak je zariadenie počas nabíjacieho cyklu zapnuté, čas nabíjania sa predĺži. Integrovaný systém kontroly nabíjania zabraňuje nadmernému nabíjaniu.

52 Používanie slúchadiel POZOR!

Poškodenie sluchu! Nepočúvajte hudbu pri vysokej hlasitosti cez slúchadlá. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimálnu úroveň.






Zariadenie dokáže prehrávať rozhlasové stanice len po pripojení slúchadiel. Kábel slúchadiel slúži aj ako prijímacia anténa!

- > Používajte iba slúchadlá s 3,5 mm stereo konektorom.
- > Zasuňte zástrčku slúchadiel **do konektora slúchadiel (7)** na zariadení.




Počet a kvalita prijímaných staníc závisí od podmienok príjmu v mieste použitia. Vynikajúci príjem je možné dosiahnuť pomocou dodaných slúchadiel. Na dosiahnutie najlepšieho príjmu by mala byť celá dĺžka kábla slúchadiel zarovnaná.

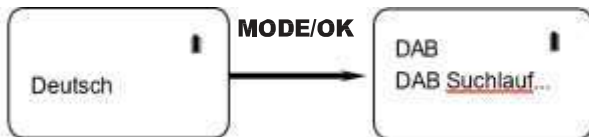
53 Zapnutie/vypnutie

- > Ak chcete spotrebič zapnúť, stlačte tlačidlo **zapnutia/vypnutia**  (8). Na displeji sa na krátko zobrazí **[TECHNISAT DIGITALRADIO]**.
- > Prepnutie do pohotovostného režimu: Krátko stlačte tlačidlo **zapnutia/vypnutia**  (8). Na displeji sa zobrazí **[STANDBY]**.
- > Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **zapnutia/vypnutia**  (8). Na displeji sa zobrazí **[GOODBYE]**.

54 Prvé zapnutie

- > Najprv zapojte slúchadlá **do konektora pre slúchadlá (7)** a vytiahnite káble slúchadiel až na doraz.
- > Stlačením tlačidla **zapnutia/vypnutia**  (8) spotrebič zapnete. Na displeji sa na krátko zobrazí **[TECHNISAT DIGITALRADIO]**.
- > Potom sa zobrazí výber jazyka.

- > Jazyk OSD môžete zmeniť pomocou tlačidiel **◀◀▶▶** a vybrať pomocou **MODE/OK** (5).



Zariadenie potom automaticky vyhľadá stanice v režime DAB+. Na displeji sa zobrazí "**DAB+ search**". Po dokončení vyhľadávania staníc sa na displeji prístroja zobrazí počet nájdených staníc a potom sa stanica prehrá.

Poznámka:

Ak sa nenájde žiadna stanica, na displeji sa zobrazí "**No DAB**" (**Žiadna stanica DAB**): prestavte zariadenie a vyhľadajte stanice znova. Skontrolujte, či je zástrčka slúchadiel úplne zasunutá. Skontrolujte silu signálu. Skontrolujte, či vo vašej oblasti vysielajú digitálne rozhlasové stanice.

55 Nastavenia hlasitosti

- > Niekoľkokrát krátko stlačte tlačidlá **VOLUME+/- (2)**.

56 Výber režimu DAB+ a FM

- > Krátkym stlačením tlačidla **MODE/OK (5)** prepnete medzi rádiom DAB+ a FM.

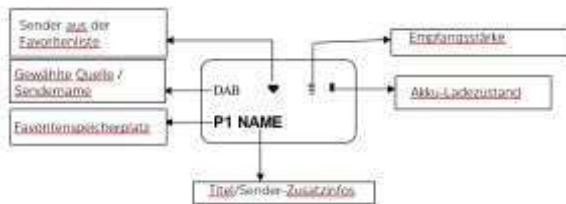
57 Aktivácia blokovania tlačidiel

Ak chcete zabrániť neúmyselnému zadaniu, môžete zapnúť blokovanie tlačidiel.

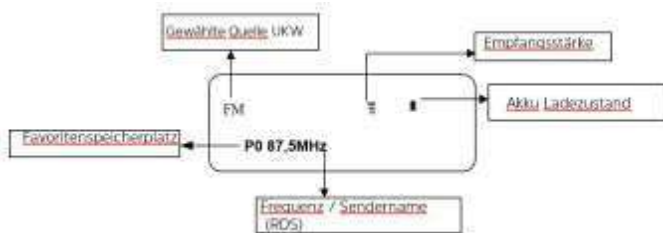
- > Stlačte a podržte tlačidlo **VOLUME** - približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí [Locked].
- > Ak chcete zablokovanie tlačidiel vypnúť, znova stlačte a podržte tlačidlo **VOLUME** - približne 2 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí správa [Unlocked].

58 Indikatory na displeji

V režime DAB+.



V režime FM.



6 Prevádzka DAB+

- > Zapnite mobilný telefón DIGITRADIO 2.
- > Stláčajte tlačidlo **MODE/OK (5)**, kým sa na displeji nezobrazí **DAB+**.

6.1 Vyberte stanicu

Po prvom zapnutí už bolo vykonané kompletne vyhľadavanie staníc (pozri kapitolu 5.4) a stanice, ktoré je možné prijímať vo vašej lokalite, boli uložené do zoznamu staníc. Ak chcete spustiť nové vyhľadavanie staníc, stlačte a podržte tlačidlo **▶▶/SCAN**, kým sa vyhľadavanie nespustí. Po dokončení vyhľadávania sa prehrá prvá stanica zo zoznamu staníc.

- > Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte stanicu zo zoznamu staníc. Názov stanice sa zobrazí na displeji a stanica sa krátko nato začne prehrávať.

6.2 Ukladanie staníc do pamäte obľúbených položiek

Oblíbená pamäť má 10 obľúbených pamäťových miest **P0...P9**. Ak chcete uložiť stanicu do obľúbenej pamäte, postupujte nasledovne:

- > Najprv vyberte požadovanú stanicu zo zoznamu staníc a prehrávajte ju (pozri kapitolu 6.1).
- > Teraz stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí **[Uložiť obľúbené]**. Potom znova krátko stlačte tlačidlo **MODE/OK**.
- > Keď sa na displeji zobrazí **[Save in P0]**, pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte obľúbené pamäťové miesto **P0...P9**.
- > Potvrďte opätovným stlačením tlačidla **MODE/OK**. Na displeji sa zobrazí **[Saved]**.



Ak chcete uložiť ďalšie stanice, postup zopakujte.



Ak je obľúbené miesto v pamäti už obsadené, po opätovnom výbere sa prepíše novou stanicou. Podľa

6.3 Prehrávanie obľúbených staníc

- > Stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí správa **[Save favorites]**. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Obľúbené]** a stlačte tlačidlo **MODE/OK**.

- > Teraz ste v režime prehrávania obľúbených staníc.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte požadované pamäťové miesto P0... P9. Názov uloženej obľúbenej stanice sa zobrazí aj vedľa pamäťového miesta obľúbenej stanice a potom sa prehráva.



DIGITRADIO mobile 2 je teraz trvalo v režime prehrávania obľúbených staníc. To zistíte podľa symbolu srdiečka na displeji vedľa intenzity príjmu. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí [**Normálny režim**]. Stlačte tlačidlo **MODE/OK**. Vrátili ste sa do normálneho režimu (symbol srdiečka zhasne).

64 **Vykonanie vyhľadávania staníc**

Napríklad po zmene polohy už nemusí byť možné prijímať jednotlivé stanice. V takom prípade vykonajte vyhľadávanie novej stanice.

- > V normálnom režime DAB+ stlačte a podržte tlačidlo **◀◀▶▶/SCAN** približne 2 sekundy, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie. Po dokončení vyhľadávania sa na krátku dobu zobrazí celkový počet nájdených staníc a prehrá sa prvá stanica zo zoznamu staníc.

Alternatíva:

- > Stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí správa [**Save favourite**]. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** alebo vyberte položku [**Search/Search**] a stlačte tlačidlo **MODE/OK**. Spustí sa vyhľadávanie. Po dokončení vyhľadávania sa na krátku chvíľu zobrazí celkový počet nájdených staníc a prehrá sa prvá stanica v zozname staníc.

7 Prevádzka v režime FM

- > Zapnite mobilný telefón DIGITRADIO 2.
- > Stláčajte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí **FM**. Zobrazí sa [**Start FM**], za ktorým nasleduje pamäťové miesto P0 a frekvencia 87,50 MHz.

72 Nastavenie staníc

- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte pozíciu kanála **P0...P9**.
- > Stlačením a podržaním tlačidla alebo spustíte vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa zastaví na najbližšej stanici a stanica sa prehrá. V prípade staníc RDS sa zobrazí názov stanice.



Takto môžete uložiť stanicu na príslušné programové pozície P0...P9 a vytvoriť si individuálny zoznam obľúbených staníc. Potom môžete vybrať stanicu pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶**.


73 Manuálne vyhľadávanie staníc

- > Stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí **[Set manually]**, potom stlačte **MODE/OK**.
- > Teraz môžete pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** zadávať frekvenciu v krokoch po 0,5 MHz.
- > Ak chcete ukončiť manuálne zadávanie frekvencie, stlačte tlačidlo **MODE/OK** a pomocou tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Exit]**. Opätovným stlačením tlačidla **MODE/OK** sa vrátite na normálne zobrazenie.

8 Nastavenia systému

V nastaveniach systému je možné vykonať rôzne základné nastavenia, napríklad: zmeniť jazyk ovládania, upraviť nastavenia času, zobraziť verziu SW a vykonať výrobné nastavenia.

81 Otvorenie systémových nastavení

- > Najprv prepnite DIGITRADIO mobile 2 do **pohotovostného režimu** krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia . Na displeji sa zobrazí dátum a čas.
- > Stlačte a podržte tlačidlo **MODE/OK**, kým sa na displeji nezobrazí správa **[Vyberte jazyk]**.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** a potvrdením tlačidlom **MODE/OK** môžete teraz vybrať jednu z dostupných možností vysvetlených nižšie.



Ak chcete ukončiť nastavenie systému (napr. po nastavení), počkajte približne 10 sekúnd, kým sa na displeji opäť zobrazí dátum a čas, alebo vyberte položku **[Exit]** a potvrďte ju tlačidlom **MODE/OK**.

82 Jazyk

- > Otvorte systémové nastavenia, ako je opísané v časti 8.1.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Select language/Vybrať jazyk]**. a potvrďte tlačidlom **MODE/OK**.

- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte jeden z dostupných jazykov a potvrdte tlačidlom **MODE/OK**.

8.3 Nastavenia času/dátumu

Čas a dátum sú vždy synchronizované a aktualizované prostredníctvom príjmu DAB+. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné zadať ich ručne. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

- > Otvorte systémové nastavenia, ako je opísané v časti 8.1.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Nastaviť čas/dátum]** a potvrdte ju tlačidlom **MODE/OK**.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** môžete teraz najprv zadať hodinu (bliká) a po potvrdení tlačidlom **MODE/OK** minútu aktuálneho času. Dátum sa potom zadáva rovnakým spôsobom.

8.4 Továrenské nastavenia

- > Otvorte systémové nastavenia, ako je opísané v časti 8.1.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Factory setting]** a potvrdte ju tlačidlom **MODE/OK**.

- > DIGITRADIO mobile 2 sa reštartuje do továrenských nastavení.

85 Verzia softvéru

- > Otvorte systémové nastavenia, ako je opísané v časti 8.1.
- > Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[Verzia SW/Verzia SW]** a potvrdte tlačidlom **MODE/OK**.
- > Zobrazí sa aktuálne nainštalovaná verzia softvéru.

9 Riešenie problémov

Žiadny príjem DAB+ / FM	Zmena umiestnenia
	Skontrolujte, či sú slúchadlá správne zapojené a či je kábel správne zarovnaný.
Slabý príjem DAB+ / FM / výpadky	Ak je počas prehrávania zapnutý displej OLED, môže dôjsť k rušeniu. Počkajte, kým sa displej automaticky vypne.

Batéria sa nenabíja	Použite iný napájací zdroj USB s vyšším výkonom.
Zariadenie nereaguje na vstup	Vypnite ho a znova zapnite.

10 Čistenie

Aby ste zabránili poškodeniu, nečistite spotrebič mokrou handričkou ani pod tečúcou vodou. Nepoužívajte drôtené utierky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.

- > Kryt čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou.

11 Technické údaje*

Prijímacie trasy	DAB+, FM
Frekvencia	DAB+: 174,928 MHz ~ 239,200 MHz FM: 87,5 ~ 108 MHz
Slúchadlá	0,1 W RMS, stereo 100 Hz - 15 KHz 32 ohmov
Zobrazenie	0,91" OLED
Napájanie	USB-C 5 V/0,5 A
Batérie	Li-ion
Vytrvalosť	6 - 8 hodín (pri nižšej hlasitosti)
Spotreba energie	Prevádzkové maximum: 0,37 W Pohotovostný režim: 0,33 W Vypnuté: 0 W

Prevádzkové podmienky	Teplota: 0° C - 25° C Vlhkosť: 0% - 60% (nekondenzujúca)
-----------------------	---

Rozmery (ŠxHxV)	35 mm x 15 mm** x 50 mm
Hmotnosť	28,5g***

*Pohyby a technické zmeny vyhradené

**Nie je v zátvorkách.

***Bez kábla.

12 Pokyny na likvidáciu

Obal vášho spotrebiča je vyrobený výlučne z recyklovateľných materiálov. Podľa toho ich roztriedte a odovzdajte do "duálneho systému". Tento výrobok je označený v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a po skončení jeho životnosti sa nesmie likvidovať prostredníctvom bežného systému recyklácie. Odpad sa nesmie likvidovať ako domový odpad, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



Na výrobku, v návode na použitie alebo na obale je uvedený symbol.

Materiály sú recyklovateľné podľa ich označenia. Opätovným použitím, recykláciou materiálov alebo inou recykláciou starých spotrebičov významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.



Požiadajte miestny úrad o informácie o príslušnom stredisku na likvidáciu odpadu. Zabezpečte, aby sa vybité batérie a elektronický šrot nelikvidovali spolu s domovým odpadom, ale aby boli riadne zlikvidované (spätný odber u špecializovaných predajcov, nebezpečný odpad).



Dôležité upozornenie o likvidácii batérií/dobíjateľných batérií: batérie/dobíjateľné batérie sa musia likvidovať oddelene od zariadenia a môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Chemické zloženie nájdete v technických údajoch alebo na potlačí na batérii.

Je preto nevyhnutné, aby ste batérie/dobíjateľné batérie BaGeria likvidovali v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Použité batérie môžete bezplatne zlikvidovať u svojho špecializovaného predajcu alebo v špeciálnych likvidačných strediskách.

V prípade výrobkov s priehradkou na batériu môžete batériu vybrať priamo. Ak sú batérie nainštalované natrvalo, nepokúšajte sa ich vybrať sami. V takom prípade sa obráťte na príslušný odborný personál, napr. na firmu zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Týmto odporúčame, aby ste pred likvidáciou zariadenia na vlastnú zodpovednosť vymazali všetky osobné údaje uložené v zariadení.



Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la
réparation ou le don de votre appareil !

Všetko o vašom produkte TechniSat v apce.



INFODESK QR-Code scannen
und App kostenfrei für iOS &
Android heruntergeladen.



www.technisat.de/infodesk



TechniSat

20240628ORV1