

Návod na obsluhu

TECHNIRADIO RDR XL

Prenosné rádio DAB+/FM s rozhraním Bluetooth




TechniSat

1 Ilustrácia

Prepínač


Ovládanie hlasitosti

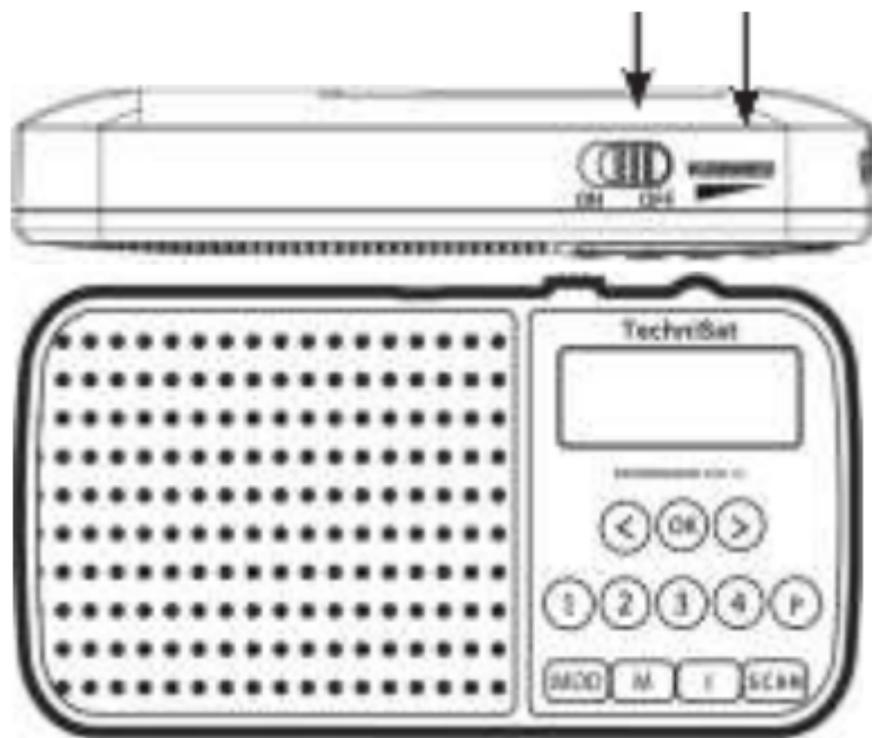

1.1 Popis

< / >	Tlačidlá voľby vľavo/vpravo, zoznam kanálov.
TLAČIDLO OK	Potvrďte výber.
1...4	Tlačidlá priamej voľby.
P	Obľúbené stanice.
MOD	Prepínanie zdrojov DAB+, FM, Bluetooth.
M	Hlavné MENU.
I	Prepínanie informácií na displeji.
SCAN	Skenovanie kanálov/staníc.

12 Pohľad zozadu

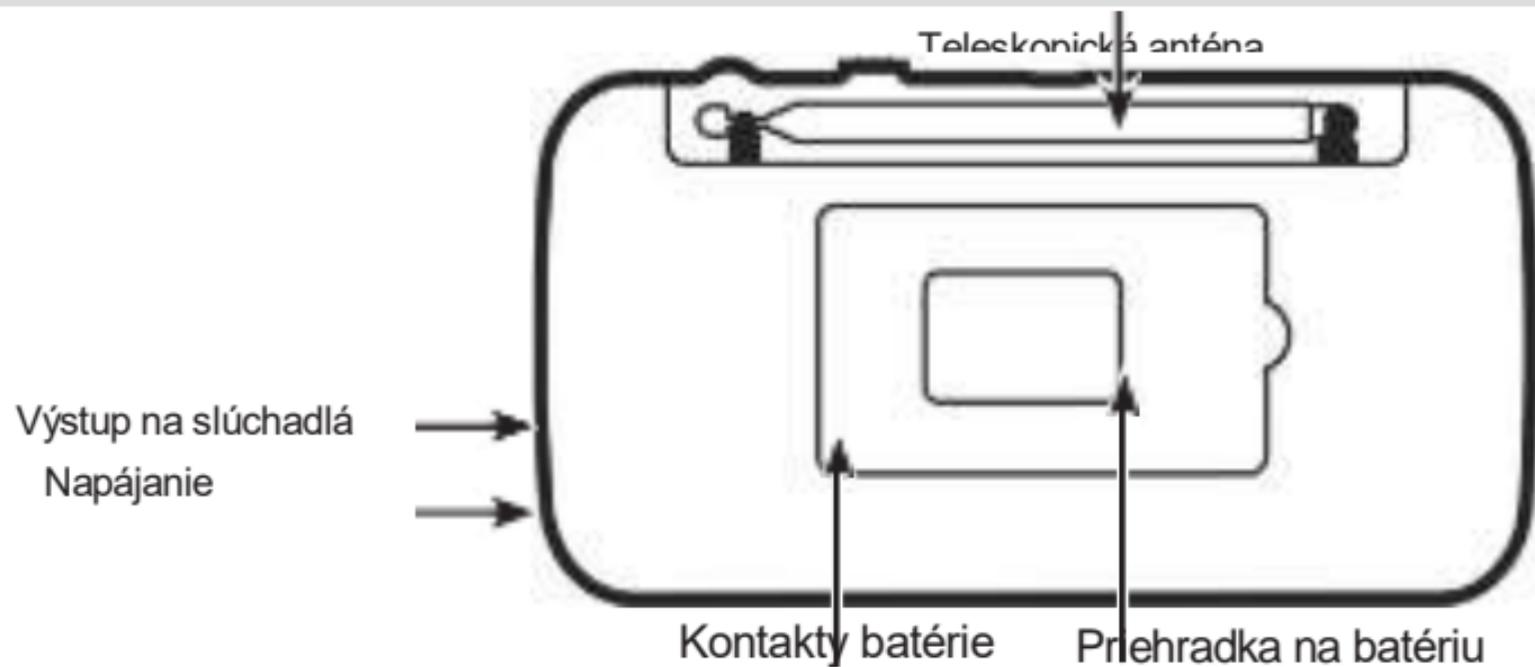

2 Obsah

1	Ilustrácia.....	2
1.1	Popis	3
1.2	Zadná strana	4
2	Obsah.....	5
3	Bezpečnostné pokyny	9
3.1	Používané značky a symboly.....	9
3.2	Zamýšľané použitie	13
3.3	Cieľová skupina tejto príručky.....	13
3.4	Bezpečná manipulácia so zariadením TECHNIRADIO RDR XL.....	13
4	Právne informácie.....	19
4.1	Poznámky k službe.....	21

5	Popis TECHNIRADIO RDR XL	23
5.1	Obsah balenia	23
5.2	Špeciálne vlastnosti zariadenia TECHNIRADIO RDR XL	24
5.3	Príprava zariadenia TECHNIRADIO RDR XL na prevádzku	25
5.3.1	Vloženie batérie	25
5.3.2	Nabíjanie batérie	26
5.3.3	Používanie slúchadiel.....	28
5.4	Všeobecné funkcie zariadenia	29
5.4.1	Zapnutie zariadenia.....	29
5.4.2	Vypnutie zariadenia.....	30
5.4.3	Vyberte zdroj	30
5.4.4	Nastavenia hlasitosti	30
5.4.5	Zobrazenie	31
6	Ovládanie MENU.....	31
7	Funkcia DAB+ (digitálne rádio).....	33

7.1	Príjem digitálneho rozhlasu DAB+	33
7.1.1	Vykonanie úplného vyhľadávania	33
7.1.2	Manuálne vyhľadávanie	34
7.1.3	Výber stanice.....	35
7.1.4	Uloženie obľúbených staníc DAB+ do pamäte	36
7.1.5	Vyvolanie obľúbených staníc DAB+ z pamäte.....	37
8	Prevádzka FM (VHF)	38
8.1	Zapnutie režimu FM	38
8.2	Príjem FM (VHF) s informáciami RDS	39
8.3	Automatická predvoľba stanice	39
8.4	Manuálne vyhľadávanie staníc	40
8.5	Uloženie obľúbených FM staníc do pamäte	40
8.6	Uloženie obľúbených FM staníc do pamäte	41
9	Bluetooth.....	42
9.1	Zapnutie prevádzky Bluetooth.....	42
9.2	Spárovanie externého zariadenia.....	43

9.3	Párovanie ďalšieho nábytku	46
10	Čistenie	46
11	Technické údaje / informácie výrobcu	48
12	Poznámky	51

3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Použité značky a symboly

v tejto príručke:



Označuje bezpečnostné pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k vážnemu zraneniu. môže viesť k zraneniu alebo smrti. Dodržiavajte nasledujúce signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO - Vážne a smrteľné zranenia

VAROVANIE - vážne zranenie, prípadne smrteľné

VAROVANIE - Zranenia



Označuje poznámku, ktorú je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poruchám zariadenia, strate alebo zneužitiu údajov alebo neúmyselnej prevádzke. Popisuje aj ďalšie funkcie zariadenia.



Varovanie pred elektrickým napätím. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nikdy neotvárajte.

Všeobecné informácie:



Použitie v interiéri - spotrebiče s týmto symbolom sú vhodné len na použitie v interiéri.



Trieda ochrany II - Elektrické spotrebiče triedy ochrany II sú elektrické spotrebiče, ktoré majú súvislú dvojitú a/alebo zosilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Kryt izolovaného elektrického spotrebiča triedy ochrany II môže čiastočne alebo úplne pozostávať z dodatočnej alebo zosilnenej izolácie.



Váš spotrebič nesie označenie CE a spĺňa všetky požadované normy EÚ.



Elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu, ale musia byť riadne zlikvidované v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Po skončení životnosti odovzdajte toto zariadenie na likvidáciu na určených verejných zberných miestach. Pred likvidáciou zariadenia je potrebné odstrániť baGériu a zlikvidovať ju oddelene od zariadenia.



Dodržiavajte všetky poznámky a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke. Návod na použitie si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie a odovzdajte ho kupujúcemu pri predaji výrobku.



Napájacia jednotka vášho spotrebiča zodpovedá triede energetickej účinnosti VI.

3.2 Zamýšľané použitie

Zariadenie je určené na príjem rozhlasových programov DAB+/FM. Zvukový obsah z externých zariadení je možné prenášať cez Bluetooth. Zariadenie je možné prevádzkovať len s dodaným príslušenstvom. Akékoľvek iné použitie tohto príslušenstva nie je povolené. Zariadenie je určené na súkromné použitie a nie je vhodné na komerčné účely.

3.3 Cieľová skupina tejto príručky

Návod na obsluhu je určený pre všetky osoby, ktoré montujú, obsluhujú, čistia alebo likvidujú spotrebič.

3.4 Bezpečná manipulácia so zariadením TECHNIRADIO RDR XL

Dodržiavajte tieto pokyny, a b y s t e minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia a pomohli chrániť životné prostredie.

Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane spotrebiča.



POZOR!

Spotrebič nikdy neotvárajte!
Dotýkanie sa živých častí je životu nebezpečné!



Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny pre zamýšľané použitie spotrebiča a aby ste predišli poruchám spotrebiča a zraneniam osôb.

- Spotrebič neopravujte sami. Opravy môžu vykonávať len vyškolení odborníci. Obráťte sa na naše strediská služieb zákazníkom.

- Zariadenie sa môže prevádzkovať len v uvedených podmienkach okolia.
- Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Ak sa do zariadenia dostane voda, vyberte batériu a obráťte sa na servisné stredisko.
- Spotrebič nevystavujte zdrojom tepla, ktoré ho zahrievajú nad rámec bežného používania.
- V prípade zjavnej poruchy spotrebiča, zápachu alebo dymu, závažných porúch alebo poškodenia krytu okamžite kontaktujte servisné oddelenie.
- Spotrebič sa môže prevádzkovať len pri napätí uvedenom na spotrebiči. Nikdy sa nepokúšajte prevádzkovať spotrebič s iným napätím.

- Ak je spotrebič poškodený, nesmie sa uviesť do prevádzky.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna alebo tečúcej/striekajúcej vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo porucha spotrebiča.
- Nedotýkajte sa pripojovacích kontaktov kovovými predmetmi alebo prstami. Mohlo by dôjsť ku skratu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej nedostali pokyny na používanie spotrebiča. Nikdy nedovoľte deťom používať tento spotrebič bez dozoru.

- Fólie a malé časti uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!
- Úpravy spotrebiča sú zakázané.

Poznámky k zaobchádzaniu s nabíjateľnými batériami

- Zabezpečte, aby boli nabíjateľné batérie uložené mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie vložiť do úst a prehltnúť ich. To môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc! Dobíjateľné batérie preto uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Bežné batérie sa nesmú nabíjať. Batérie nesmú byť vystavené extrémne nízkemu tlaku vzduchu, reaktivované inými médiami, nesmú sa používať rozoberať, mechanicky deformovať, zahrievať alebo hádzať do otvoreného ohňa. Môžu uniknúť plyny a/alebo kvapaliny a hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

- Vymieňajte len batérie správneho typu a čísla modelu. V prípade nesprávnej alebo nesprávne vloženej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neumiestňujte batériu na radiátory ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo inému extrémnemu teplu! Maximálna prevádzková teplota zariadenia/batérie je 35 °C. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Vytiekajúce alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť chemické popáleniny. V takom prípade použite vhodné Ochranné rukavice. Montážnu plochu vyčistite suchou handričkou.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batériu.
- Li-ion batérie nabíjajte len pod dohľadom.

4 Právne informácie



Spoločnosť TechniSat týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TECHNIRADIO RDR XL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<http://konf.tsat.de/?ID=23655>



Spoločnosť TechniSat nezodpovedá za poškodenie výrobku spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, neoprávnenými opravami, úpravami alebo nehodami.



Zmeny a tlačové chyby vyhradené. Stav 03/24.

Kopírovanie a rozmnožovanie len so súhlasom vydavateľa. Najnovšiu verziu usmernení vo formáte PDF možno získať na adrese

Oblasť na stiahnutie na domovskej stránke TechniSat na adrese www.technisat.de.



TECHNIRADIO RDR XL a TechniSat sú registrované ochranné známky

spoločnosti:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark Julius-Saxler-Straße

3

D-54550 Daun

www.technisat.de

Názvy uvedených spoločností, inštitúcií alebo značiek sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

41 Servisné pokyny



Tento výrobok je testovaný na kvalitu a vzťahuje sa naň zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu. Faktúru si uschovajte ako doklad o kúpe. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu výrobku.



Upozornenie!

V prípade otázok a informácií alebo problémov s týmto zariadením kontaktujte našu technickú horúcu linku:

Po - Pia 8:00 - 18:00 na telefónnom
číisle 03925/9220 1800.



Objednávky na opravu si môžete objednať aj priamo online na adrese www.technisat.de/reparatur.

Ak potrebujete zariadenie vrátiť, použite iba túto adresu:

**Servisné centrum TechniSat
Digital GmbH**
Nordstr. 4a 39418
Staßfurt

5 Popis TECHNIRADIO RDR XL

5.1 Rozsah dodávky

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je rozsah dodávky kompletný:

- 1x TECHNIRADIO RDR XL

- 1x batéria

- 1x napájacia jednotka

- 1x nabíjací kábel USB-C

- 1x návod na použitie

5.2 Špeciálne vlastnosti zariadenia TECHNIRADIO RDR XL

TECHNIRADIO RDR XL sa skladá z prijímača DAB+/FM s nasledujúcimi funkciami:

- Rádio prijíma frekvencie FM 87,5-108 MHz (analogové) a DAB+ 174,9-239,2 MHz (digitálne),
- 4 tlačidlá priamej voľby,
- Nabíjateľné batérie,
- Oblíbené stanice,
- Streamovanie zvuku cez Bluetooth.

5.3 Príprava zariadenia TECHNIRADIO RDR XL na prevádzku

5.3.1 Vloženie batérie

- > Otvorte priehradku na batériu na zadnej strane zariadenia tak, že zdvihnete kryt priehradky na batériu pomocou výstupku. Potom kryt odstráňte.
- > Vložte batériu a skontrolujte, či sa zlaté kontakty dotýkajú. Batériu zasuňte pod plastovú vodiacu lištu v priehradke na batérie.



Batériu je možné zakúpiť aj samostatne.

- > Potom nasadte kryt priestoru pre batérie na priestor pre batérie a zatvorte ho, kým nebudete počuť cvaknutie.



Batéria sa nabíja hneď po zapnutí zariadenia.
Na napájanie použijete dodaný nabíjací kábel/napájací adaptér USB-C.



Vymeňte alebo včas dobite slabnúcu batériu.



Kryt batérie je súčasťou požiarneho krytu. Kryt priestoru pre batérie nevyhadzujte a dbajte na to, aby bol kryt priestoru pre batérie počas bežného používania na svojom mieste.

5.32 Nabíjanie batérie

- > Na tento účel pripojte dodaný nabíjací kábel USB-C k dodanému sieťovému adaptéru a zasunúť konektor **USB-C** do konektora **DC5V**.

Konektor sa nachádza na boku zariadenia TECHNIRADIO RDR XL. Potom pripojte napájaciu jednotku k elektrickej sieti. Stav nabitia sa potom zobrazí na displeji symbolom batérie.



Pred zapojením napájacieho zdroja do zásuvky sa uistite, že jeho prevádzkové napätie zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.

Keďže sa tento spotrebič odpojí od elektrickej siete vybratím sieťového adaptéra/zástrčky, je nevyhnutné, aby bol vždy ľahko prístupný.



Po prvom zapnutí digitálneho rádia sa zobrazí "**TechniSat DIGITALRADIO**" na displeji. Potom je možné zvoliť jazyk ovládania.

5.3.3 Používanie slúchadiel

Chráňte si sluch!

Nepočúvajte rádio pri vysokej hlasitosti cez slúchadlá. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimálnu úroveň.



Používajte iba slúchadlá s 3,5 mm konektorom.

- > Zasuňte zástrčku slúchadiel **do konektora slúchadiel** na bočnej strane zariadenia. Zvuk sa teraz prehráva výlučne cez slúchadlá, reproduktor je stlmený.
- > Ak chcete opäť počúvať cez reproduktory, odpojte náhlavnú súpravu zo zásuvky pre náhlavnú súpravu na zariadení.

5.4 Všeobecné funkcie zariadenia

5.4.1 Zapnutie zariadenia

> Posuňte prepínač **ON/OFF** do polohy **ON**.



Pri prvom zapnutí musíte najprv vybrať jazyk ovládania. Pomocou tlačidiel </> vyberte jazyk ovládania a stlačením tlačidla **OK** ho prijmite. Zariadenie potom automaticky vyhľadá v režime **DAB+**. Počas vyhľadávania sa na displeji zobrazia informácie o priebehu vyhľadávania. Po dokončení vyhľadávania sa prehrá prvá stanica zo zoznamu staníc.

5.42 Vypnutie zariadenia

> Prepínač **zapnutia/vypnutia** nastavte do polohy **OFF**.



> Batéria sa nabíja aj po vypnutí.

5.43 Vyberte zdroj

> Tlačidlo **MOD** slúži na prepínanie medzi zdrojmi zvuku **DAB+** (digitálne rádio), **FM** (analogové rádio) a **Bluetooth**.

5.44 Nastavenia hlasitosti

> Nastavte hlasitosť pomocou **ovládača hlasitosti**.

5.45 Zobrazenie

V závislosti od zvolenej funkcie alebo možnosti sa na **displeji** zobrazujú rôzne informácie. Pomocou tlačidla **I** môžete prepínať medzi rôznymi režimami zobrazenia.

6 Ovládanie MENU

Všetky funkcie a nastavenia zariadenia TECHNIRADIO RDR XL sú dostupné prostredníctvom **MENU**. V **MENU** sa pohybujete pomocou tlačidiel **M**, **<**, **>** a **OK**. Ponuka je rozdelená na podponuky a obsahuje rôzne položky ponuky alebo funkcie, ktoré možno aktivovať v závislosti od typu režimu (DAB+, FM, BT). Ak chcete otvoriť **MENU**, krátko stlačte tlačidlo **M**. Ak chcete prejsť do podponuky, najprv stlačením tlačidla **<** alebo **>** zobrazte podponuku a potom stlačením tlačidla **OK** vyvoláte podponuku.



Zatvorenie MENU: Niekoľkokrát stlačte tlačidlo **M** (v závislosti od toho, v ktorom podmenu sa nachádzate), kým sa opäť nezobrazí aktuálny rozhlasový program.



Nastavenia sa uložia až po stlačení tlačidla **OK**. Ak sa medzitým stlačí tlačidlo **M**, nastavenie sa neakceptuje a neuloží (tlačidlo **M** tu preberá funkciu tlačidla "Späť").



Funkcie a tlačidlá, ktoré treba stlačiť, sú v tomto návode na obsluhu **uvedené tučným písmom**. Informácie na displeji sú uvedené v **[hranatých zátvorkách]**.



Niektoré texty môžu byť príliš dlhé na zobrazenie na obrazovke. Tie sa potom po krátkom čase zobrazia ako rotujúci text.

7 Funkcia DAB+ (digitálne rádio)

7.1 Prijem digitálneho rozhlasu DAB+

- > Stláčajte tlačidlo **MOD**, kým sa na displeji nezobrazí **[DAB+]**.



Pri prvom spustení DAB+ sa vykoná vyhľadávanie staníc.
Po dokončení vyhľadávania sa prehrá prvá stanica.

7.1.1 Vykonanie úplného vyhľadávania

- > Ak chcete vykonať úplné vyhľadávanie, otvorte ponuku stlačením tlačidla **M** a pomocou tlačidiel **<**, **>** a **OK** vyberte položku ponuky **[Auto Scan]**.

Alternatíva:

> Stlačte tlačidlo **SCAN**.

> Na displeji sa zobrazí [**Scan...**].



Počas vyhľadávania sa zobrazuje ukazovateľ priebehu a počet nájdených kanálov.

7.12 Manuálne vyhľadávanie

> Krátko stlačte tlačidlo **M** a pomocou tlačidiel < alebo > vyberte položku [**Nastaviť ručne**] a stlačte tlačidlo **OK**.

> Pomocou tlačidiel < alebo > vyberte kanál (5A až 13F) a stlačením tlačidla **OK** naladíte daný kanál. Nájdené kanály sa zobrazia v zozname kanálov, ak sa tam ešte nenachádzajú.

7.13 Výber stanice

- > Stlačením tlačidiel < alebo > vyvoláte zoznam staníc a prepínate medzi dostupnými stanicami. Stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie stanice.

7.14 Uloženie obľúbených staníc DAB+ do pamäte



Do programovej pamäte možno uložiť až 40 staníc DAB+.

- > Najprv vyberte požadovaný kanál (pozri časť 7.1.3).
- > Ak chcete túto stanicu uložiť do pamäte predvolieb, počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo **P**, kým sa nezobrazí **položka [Preset XX]**. Potom pomocou tlačidiel **<**, **>** vyberte umiestnenie (predvoľba 1...40). Stlačte tlačidlo **OK**. Na displeji sa zobrazí správa **[Saved] (Uložené)**.
- > Tento postup zopakujte, ak chcete uložiť ďalšie stanice.
- > Ak chcete uložiť svoju obľúbenú stanicu pod jedno z **tlačidiel priamej voľby 1...4**, stlačte a podržte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí **[Saved]**.

7.15 Vyvolanie obľúbených staníc DAB+ z pamäte

- > Ak chcete vyvolať stanicu, ktorú ste predtým uložili do pamäte **obľúbených položiek**, krátko stlačte tlačidlo **P** a pomocou tlačidiel **<**, **>** vyberte umiestnenie stanice (1...40). Stlačením tlačidla **OK** stanicu prehráte.



Ak na zvolenej programovej pozícii nie je uložená žiadna stanica, na displeji sa zobrazí **[(prázdne)]**.

8 Prevádzka FM (VHF)

8.1 Zapnutie režimu FM rádia

> Stlačením tlačidla **MOD** prepnete na režim **FM**.

> Na displeji sa zobrazí **[FM]**.



Pri prvom zapnutí je frekvencia nastavená na 87,50 MHz.



Ak ste už nastavili stanicu, rádio bude prehrávať naposledy nastavenú stanicu.



V prípade staníc RDS sa zobrazí názov stanice.

8.2 Príjem FM (VHF) s informáciami RDS

RDS je postup na vysielanie dodatočných informácií o staniciach FM. Vysielacie stanice s RDS vysielajú napríklad názov svojej stanice alebo typ programu. Tieto informácie sa zobrazujú na displeji. Prístroj môže zobrazovať informácie RDS **RT** (text rádia), **PS** (názov stanice), **PTY** (typ programu).

8.3 Automatická pamäť stanice

Vďaka automatickému programovaniu staníc **AMS** sa nájdené stanice automaticky ukladajú do pamäte obľúbených staníc.

- > Krátko stlačte tlačidlo **M** a pomocou tlačidiel < alebo > vyberte položku [**Auto Scan**] a stlačte tlačidlo **OK**.

Alternatíva:

- > Stlačte tlačidlo **SCAN**.

8.4 Manuálne vyhľadávanie staníc

- > Stláčaním tlačidiel < / > môžete priamo prepínať frekvencie vysielča v krokoch po 0,10 MHz.

8.5 Uloženie obľúbených FM staníc do pamäte



Do programovej pamäte možno uložiť až 40 staníc FM.

- > Najprv vyberte požadovaný kanál.
- > Ak chcete túto stanicu uložiť do pamäte predvolieb, počas prehrávania **stlačte a podržte** tlačidlo **P**, kým **sa nezobrazí položka [Preset XX]**. Potom pomocou tlačidiel <, > vyberte pamäť stanice (predvoľba 1...40). Stlačte tlačidlo **OK**. Na displeji sa zobrazí správa **[Saved] (Uložené)**.

- > Tento postup zopakujte, ak chcete uložiť ďalšie stanice.
- > Ak chcete uložiť stanicu priamo na jedno z **tlačidiel priamej voľby 1...4**, stlačte a podržte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí **[Saved]**.

8.6 Vyvolanie staníc FM z pamäte

- > Ak chcete vyvolať stanicu, ktorú ste predtým uložili **do pamäte obľúbených staníc**, krátko stlačte tlačidlo **P** a pomocou tlačidiel **<**, **>** vyberte pamäť stanice (1...40). Stlačením tlačidla **OK** stanicu prehráte.



Ak na zvolenej programovej pozícii nie je uložená žiadna stanica, na displeji sa zobrazí **[(prázdne)]**.

9 Bluetooth

V režime Bluetooth môžete napríklad prehrávať hudbu z pripojeného smartfónu alebo tabletu prostredníctvom reproduktorov priamo na zariadení TECHNIRADIO RDR XL. Na tento účel musíte najprv obe zariadenia "spárovať".

9.1 Zapnutie prevádzky Bluetooth

> Stlačením tlačidla **MOD** prepnete na režim Bluetooth.

> Na displeji sa zobrazí [**Bluetooth**].



Pri prvom zapnutí musíte najprv spárovať externé zariadenie (smartfón/tablet).



Ak už bolo spárované externé zariadenie, ktoré je v dosahu, spojenie sa vytvorí automaticky. V závislosti od pripojeného zariadenia sa môže automaticky spustiť prehrávanie hudby.

92 Spárovanie externého zariadenia

Ak chcete spárovať externé zariadenie, napr. smartfón alebo tablet, so zariadením TECHNIRADIO RDR XL, postupujte takto:

- > Spustíte režim Bluetooth podľa opisu v časti 9.1.
- > Na displeji sa zobrazí **[Bluetooth]** a **[No device connection]**.
- > Teraz začnete vyhľadávať blízke zariadenia Bluetooth v externom zariadení. Možno bude potrebné najprv aktivovať funkciu Bluetooth na externom zariadení.



Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth na externom zariadení a nadviazať spojenie, pozrite si návod na obsluhu externého zariadenia.



Počas párovania by mali byť obe zariadenia od seba vzdialené do 10 cm.

- > Zariadenie **TECHNIRADIO RDR XL** by sa teraz malo objaviť v zozname zariadení Bluetooth nájdených na externom zariadení. Ťuknutím naň dokončíte proces párovania. Po úspešnom dokončení procesu párovania budete z reproduktora TECHNIRADIO počuť potvrdzovací tón.
- > V závislosti od externého zariadenia sa na displeji TECHNIRADIO zobrazí jeho názov. Teraz môžete začať prehrávať hudbu na externom zariadení.



V závislosti od protokolu Bluetooth externého zariadenia môžete prehrávanie hudby ovládať

pomocou tlačidiel na zariadení TECHNIRADIO RDR XL. Stlačením tlačidla **OK** pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Stlačením tlačidla **>** prejdete na ďalšiu skladbu. Stlačením tlačidla **<** znova prehráte aktuálnu skladbu alebo stlačte tlačidlo

dvakrát preskočiť na predchádzajúcu skladbu:

Prehrávanie/pauza

Tlačidlo **OK**

Prečítajte si viac

tlačidlo **>**

Predchádzajúce

tlačidlo 2x **<**

Zloženie od začiatku

<tlačidlo



Prípadne môžete použiť ovládanie prehrávania v aplikácii hudby na externom zariadení.

9.3 Spárovanie iného zariadenia

Ak chcete spárovať nové zariadenie so zariadením TECHNIRADIO RDR XL, zrušte spárovanie predtým spárovaného zariadenia alebo zariadenie dočasne vypnite.

- > Spustite nové zariadenie podľa popisu v kapitole 9.2.

10 Čistenie



Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič mokrou handričkou alebo pod tečúcou vodou. Pred čistením vyťahnite zástrčku zo zásuvky a spotrebič vypnite!



Nepoužívajte drôtenky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.



Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich látok: slaná voda, insekticídny amoniak, chlórované alebo kyslé rozpúšťadlá (amoniak).



Kryt čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte alkoholy, riedidlá a pod.; môžu poškodiť povrch prístroja.



Displej čistite iba mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite bavlnenú handričku s malým množstvom nealkalickej mydlovej vody zriedenej vodou alebo alkoholom.



Povrch jemne utrite bavlnenou handričkou.

11 Technické údaje / informácie výrobcu

S výnimkou technických zmien a chýb.

Prijímacie trasy	DAB+, FM, Bluetooth
Napájanie	USB-C 5V, 500mA
Nabíjateľná batéria (BL-5C) Li-Ion	3,7 V/1000 mAh
Frekvencia	FM: 87,5-108 MHz, DAB+: 174-240 MHz Bluetooth: 2402 Mhz - 2480 Mhz Prenosový výkon: -6 dBm
Anténa	Teleskopická anténa DAB+/UKW
Výstupný zvukový výkon	Mono 3 W RMS, 4 Ohm

Hmotnosť (vrátane batérie)	~ 199g
Rozmery (ŠxVxH)	155 mm x 83 mm x 26 mm

Technické údaje dodávanej napájacej jednotky

Výrobca	Shenzhen Merryking Electronics Co., Ltd.
Identifikátor modelu	MKC-0500500SEUU
Vstupné napätie	AC 100 - 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5 V
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	2,5 W
Konzistentná prevádzková efektívnosť	73,16 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,1 W

Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.

Mit der WFD0020-App von TechniSat können Sie sich
Problemprotokollen, Käufertag, Punkte und
aktuellen Produktnews bequem und schnell auf
Ihre Smartphone oder Tablet anschauen.



WFD0020 ist gratis heruntergeladen
und App Store für iOS oder
Google Play für Android.



www.techni-sat.de/wfd0020



TechniSat